



Widerstand, Lüftermotor, Ersetzen

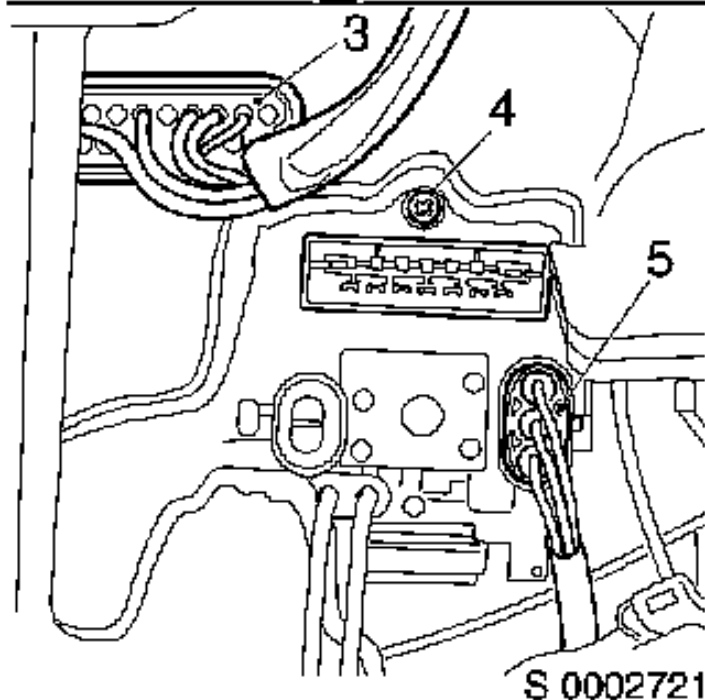

Aus-, Abbauen

1. 2 Kabelsatzstecker (3, 5) von Widerstand abziehen
2. Untere Geräuschdämmung von Lüftermotor abbauen
 - Schraube (2) ausbauen
3. Kabelsatzstecker (1) von Lüftergehäuse abziehen
4. Widerstand von Gehäuse abbauen
 - Schraube (4) ausbauen

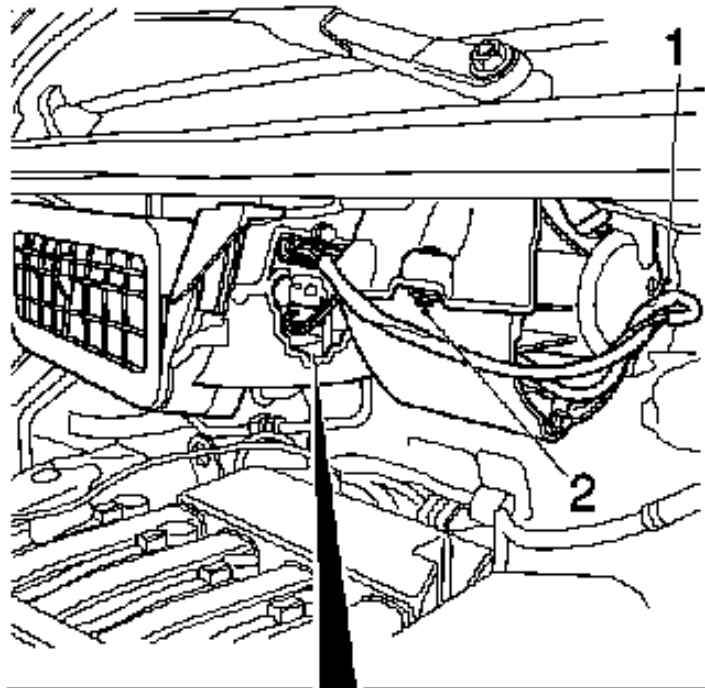

Ein-, Anbauen

5. Neuen Widerstand an Gehäuse anbauen
 - Schraube (4) einbauen
6. Kabelsatzstecker (1) an Lüftergehäuse aufstecken

7. Untere Geräuschdämmung an Lüftermotor anbauen
 - Schraube (2) einbauen
8. 2 Kabelsatzstecker (3, 5) an Widerstand aufstecken

