


AUSBAU

Das Fahrzeug auf vier Unterstellböcke (siehe **Kapitel 02 "Hebezeuge/Anhebepunkte"** zum korrekten Positionieren von Wagenheber bzw. Unterstellböcken) oder eine Hebebühne stellen.

Die Batterie abklemmen.


HINWEIS:

Die Batterie befindet sich unter dem linken Sitz. Der Bodenbelag muss entfernt werden (dazu die Klammern lösen), danach die Schrauben lösen und die Batterieabdeckung (A) entfernen.

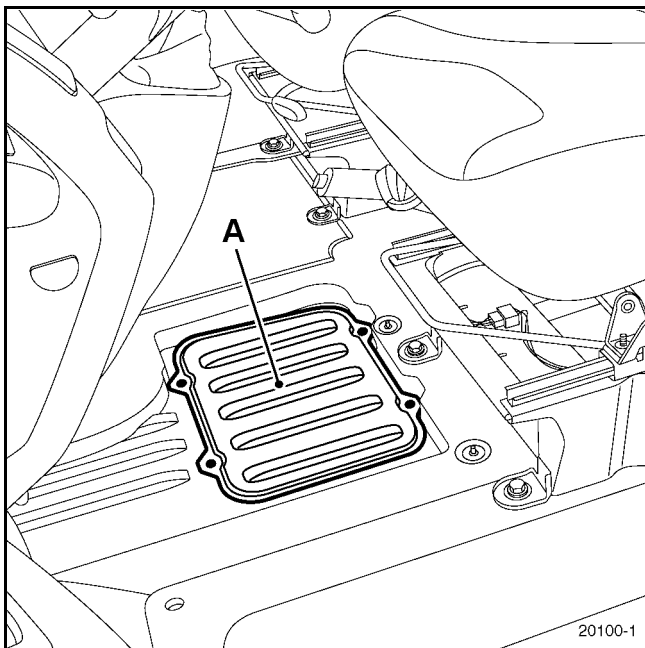

Ausbauen bzw. entfernen:
– den Unterfahrerschutz

- die Luftausgangsleitung Abgas-Turbolader
- den Zwischenschalldämpfer
- die Befestigungstützen (1) und (2), danach den Katalysator (3)

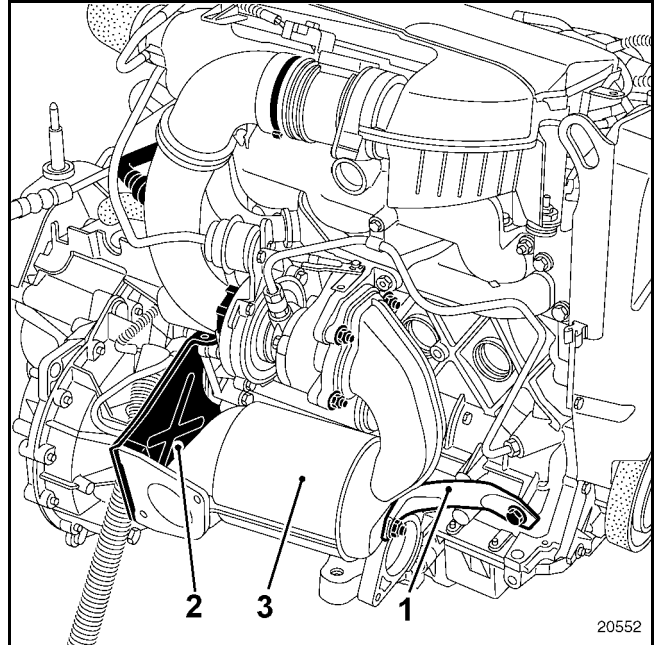

- die Steckverbindungen des Anlassers
- die Befestigungen des Anlassers
- den Anlasser

EINBAU

In umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.

Beim Einbau prüfen, ob die Zentrierhülse vorhanden ist.