


EINBAU

Den Zustand der Dichtungen überprüfen.

In umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.


Der Geberzylinder verfügt über eine Zentrierung.

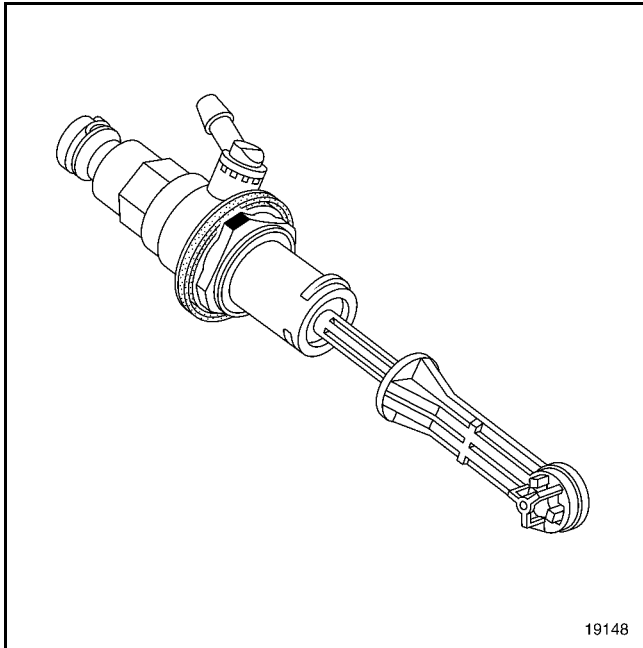

Bremsflüssigkeit nachfüllen.

Das Hydrauliksystem entlüften:

- An der Bohrung (C) eine Leitung anschließen, die mit einem mit Bremsflüssigkeit gefüllten Behälter verbunden ist.
- Das Entlüftungsgerät anbringen.
- Das Entlüftungsgerät betätigen.
- Warten, bis die Luft vollständig aus dem Hydrauliksystem entwichen ist.

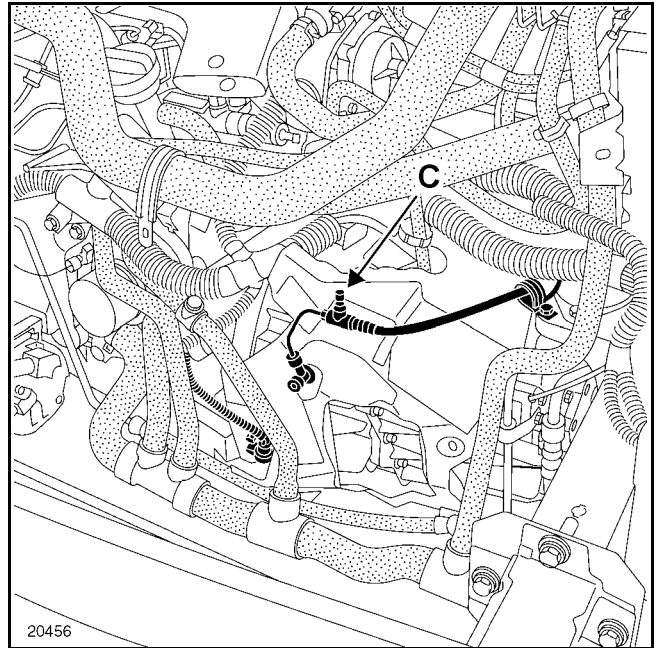

Den korrekten Bremsflüssigkeitsstand herstellen.

Die korrekte Funktion des Kupplungssystems überprüfen.