




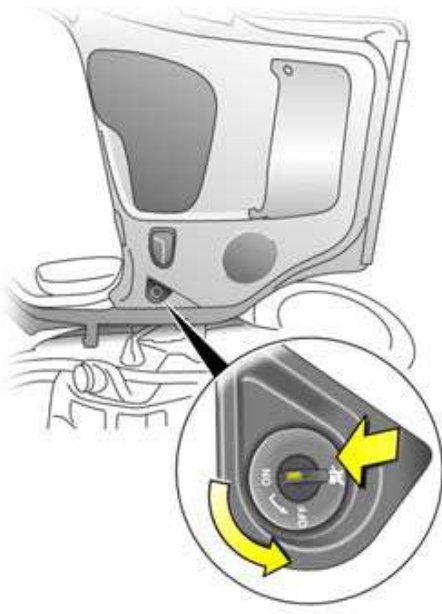
S 12830

Deaktivierung des Beifahrer-Airbags *

Frontal- und Seitenairbags müssen deaktiviert werden, wenn ein Kindersicherheitssystem auf dem Beifahrersitz montiert werden soll. Die Gurtstraffer und alle Airbagsysteme für den Fahrersitz bleiben aktiv, wenn die Systeme des Beifahrersitzes deaktiviert sind.

Der Schalter für Deaktivierung und Aktivierung des Airbagsystems befindet sich an der Beifahrertür.

Die gewählte Einstellung bleibt nach dem Ausschalten der Zündung aktiv. Die Kontrollleuchte  für die Deaktivierung des Beifahrer-Airbags befindet sich in der Instrumententafel.



S 12831

Ausschalten

Bei geöffneter Beifahrertür den Schalter drücken und gegen den Uhrzeigersinn auf „OFF“ drehen.

Die Airbagsysteme für den Beifahrersitz sind nun deaktiviert.



S 12832

Bei eingeschalteter Zündung bleibt die Kontrollleuchte  erleuchtet, um die Deaktivierung anzuzeigen. Nun kann ein Kindersitz auf dem Beifahrersitz installiert werden.

