



Stecker an LFB im Lenkrad

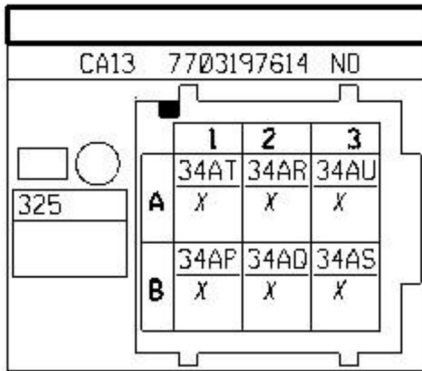


- A1 SIGNAL (IN1) FERNBEDIENUNG RADIO
- B1 SIGNAL (L0) FERNBEDIENUNG RADIO
- A2 SIGNAL (L2) FERNBEDIENUNG RADIO
- B2 SIGNAL (L1) FERNBEDIENUNG RADIO
- A3 SIGNAL (IN2) FERNBEDIENUNG RADIO
- B3 SIGNAL (IN0) FERNBEDIENUNG RADIO

Stecker LFB an Radio Carminat

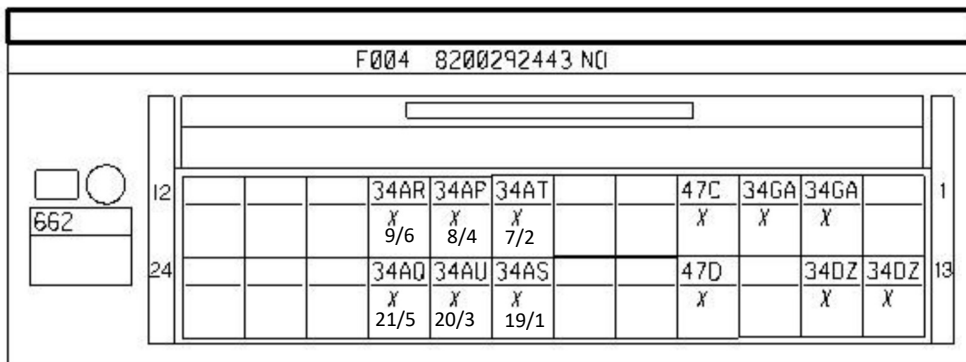

- 7 SIGNAL (IN1) FERNBEDIENUNG RADIO →Braun auf Mini ISO 2
- 8 SIGNAL (L0) FERNBEDIENUNG RADIO →Violett auf Mini ISO 4
- 9 SIGNAL (L2) FERNBEDIENUNG RADIO →Grau auf Mini ISO 6
- 19 SIGNAL (IN0) FERNBEDIENUNG RADIO →Lachsfarben auf Mini ISO 1
- 20 SIGNAL (IN2) FERNBEDIENUNG RADIO →Grün auf Mini ISO 3
- 21 SIGNAL (L1) FERNBEDIENUNG RADIO →Hell-Braun auf Mini ISO 5

Stecker Mini ISO Gelb bei Radio Normal Kabelfarben am Interface

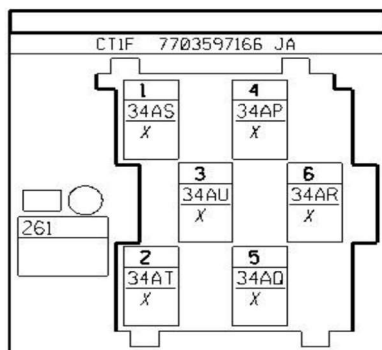

- 1= Weiß →Lachsfarben
- 2= Grau →Braun
- 3= Grün →Grün
- 4=Lila →Violett
- 5= Blau →Hell-Braun
- 6= Orange →Grau